

Legenda

SB0	Centrál STOP
SB1	Start vřeteno
SB2	Stop vřeteno
SB3	Stop navalování
SB4 A	Vůz doleva
SB4 B	Vůz doprava
SB5	Zámek
SB6	Vypnutí YV3
SB7	Vypnutí přesuvu vřetene
SP1	Snímač polohy zadní
SP2	Snímač polohy přední
SP3	Snímač polohy průběžný
SP4	Snímač polohy YV4
SP5	Snímač polohy lepení
S1	Snímač tlaku
S2	Optický snímač
YV1	Odsouvač
YV2	Vřeteno nahoře
YV3	Boční přítlak malý
YV4	Boční přítlak velký
YV5	Horní přítlak
YV6	Nanášení lepidla

SP5,YV6-Jen při použití nanášečky lepidla

JINDŘICH LACINA
Frézka FX160
Výkresové číslo
046 list 7/7
26.2.2004

M1	4 KW	7,5 KW
QF1	7,3 A	14,3 A
KM1	LC1D18P7	LC1D25P7



M2	11 KW	15 KW
QF2	20,2 A	26,3 A
KM2,3,4	LC1D18P7	LC1D25P7


M3	0,13 KW	0,25 KW
QF3	0,6 A	0,76 A
KM5,6	LC1K0601P7	LC1K0601P7

Seznam přístrojů


Q1	KONČAR(KATKO)	1 Hlavní vypínač	GN40(KU363)
QF1	OEZ	1 Jištěný motorový spouštěč	SM 1-10
QF2	OEZ	1 Jištěný motorový spouštěč	SM 1-25
QF3	OEZ	1 Jištěný motorový spouštěč	SM 1-1
KM1,KM2,KM3,KM4	TELEMECANIQUE	4 Stykač	LC1D18P7
KM5,KM6	EP PÍSEK	2 Stykač	LC1K0601P7
FA1	OEZ	1 Jistič	10A/B
FA2,FA3,FA4	OEZ	3 Jistič	2A/D
TR1	SVED Liberec	1 Transformátor	RJN 160
A1	MOELLER	1 Programovatelný automat	EASY 619-AC-RC
	MOELLER	1 Rozšíření automatu	EASY 618-AC-RE
FM-1	MOELLER	1 Frekvenční měnič	DF5-322-075
TL1	MOELLER	1 Tlumivka	9mH, 4A
P1	MOELLER	1 Potenciometr	4k7
XT1	ELEKTRO BEČOV	1 Řadová svorka	RSA 6 světle modrá
	ELEKTRO BEČOV	1 Řadová svorka	RSA PE 6
	ELEKTRO BEČOV	3 Řadová svorka	RSA6 bílá
	ELEKTRO BEČOV	1 Oddělovací přepážka	
XT2	ELEKTRO BEČOV	3 Řadová svorka	RSA 6 bílá
	ELEKTRO BEČOV	1 Řadová svorka	RSA PE 6
	ELEKTRO BEČOV	1 Koncová svěrka	
XT3	ELEKTRO BEČOV	6 Řadová svorka	RSA 6 bílá
	ELEKTRO BEČOV	1 Řadová svorka	RSA PE 6
	ELEKTRO BEČOV	22 Řadová svorka	RSA 4 bílá
	ELEKTRO BEČOV	4 Řadová svorka	RSA PE 4
XT4	ELEKTRO BEČOV	17 Řadová svorka	RSA 4 bílá
	ELEKTRO BEČOV	2 Řadová svorka	RSA PE 4
SP1,SP2,SP3,SP5	PIZZATO	4 Snímač polohy	FR 530
SP4	PIZZATO	1 Snímač polohy	FR 555
	BETTERMANN	5 Vývodka plastová	PG 13,5
SB0	MOELLER	1 Ovládací hlavice	ZB5 AS 844 (ČSN 60947-5-1)
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-KC01
	MOELLER	1 Skříňka	M22-IY1
SB1,SB2	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-DDL-WS-GB1/GB0
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
	MOELLER	Spínací jednotka	M22-K01
	MOELLER	1 Spojovací díl	M22-A
SB3	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-D-S
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
	MOELLER	1 Skříňka	M22-/1
SB4 A,B	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-WRK3
SB4 A	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
SB4 B	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
	MOELLER	1 Spojovací díl	M22-A
SB5	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-WRS
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K01
	MOELLER	1 Spojovací díl	M22-A
SB6	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-WRK
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
	MOELLER	1 Spojovací díl	M22-A
SB7	MOELLER	1 Ovládací hlavice	M22-WRK
	MOELLER	1 Spínací jednotka	M22-K10
	MOELLER	1 Spojovací díl	M22-A
S1	WAIRCOM	1 Tlakové čidlo	
S2,S3	BALLUFF	2 Optické čidlo	25K-1-C90-02
YV1,2,3,4,5,6	WAIRCOM	5 Elektromagnetický ventil	USB/22050

JINDŘICH LACINA
Frézka FX160
Výkresové číslo
046 list 6/7-a
26.2.2004

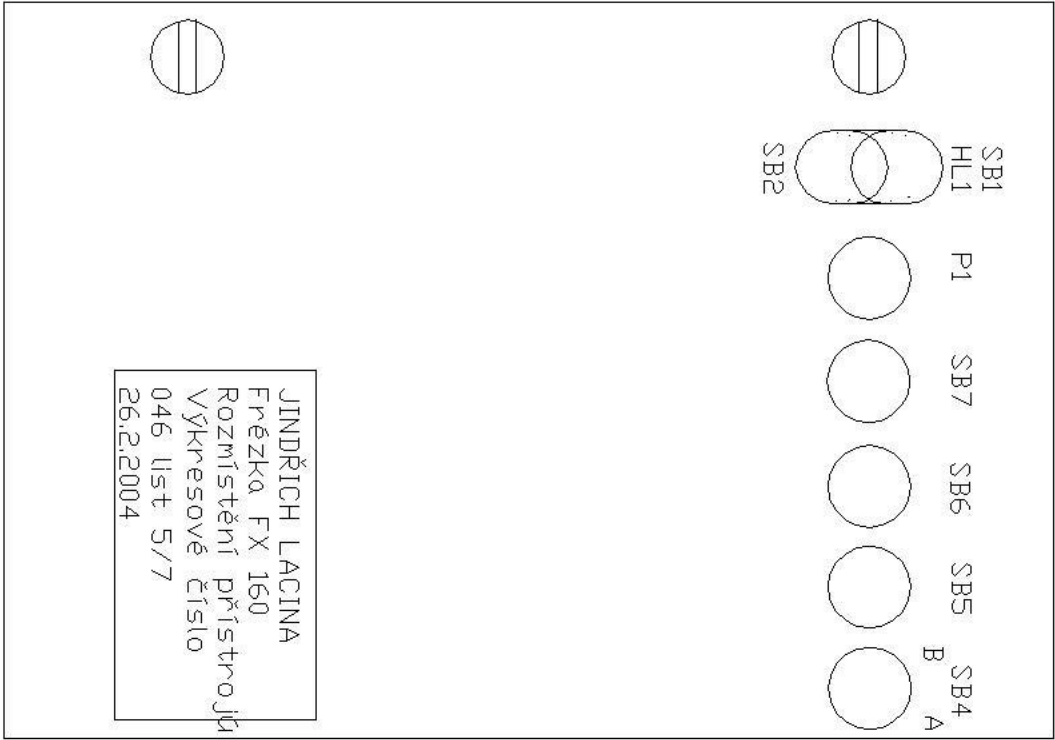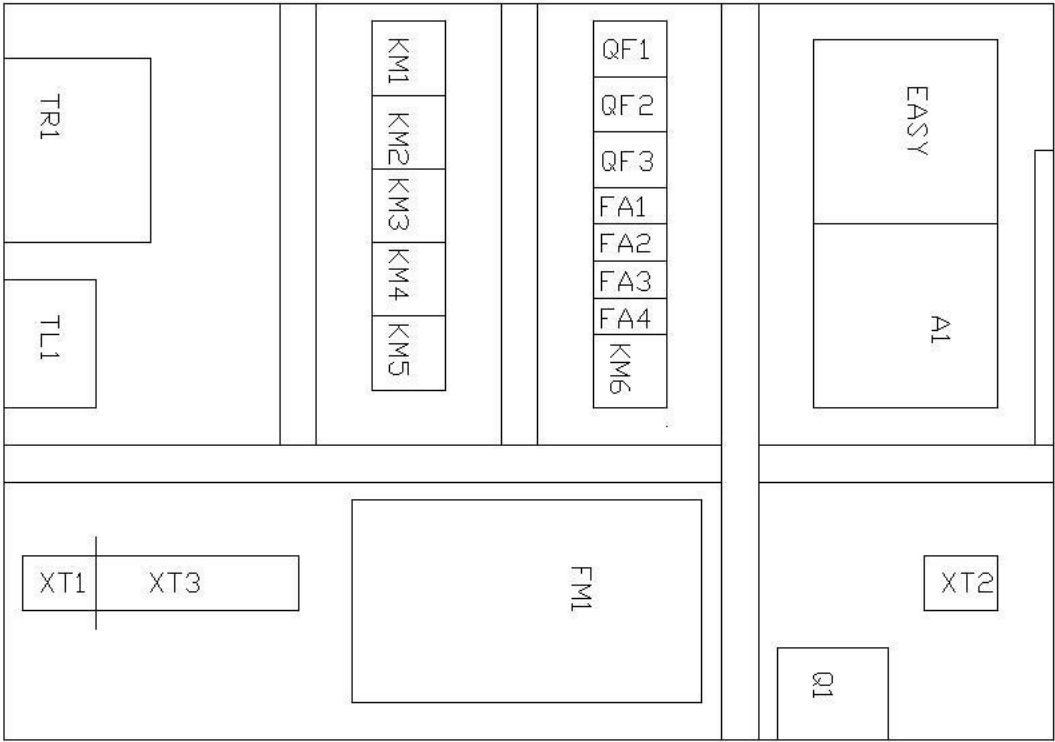


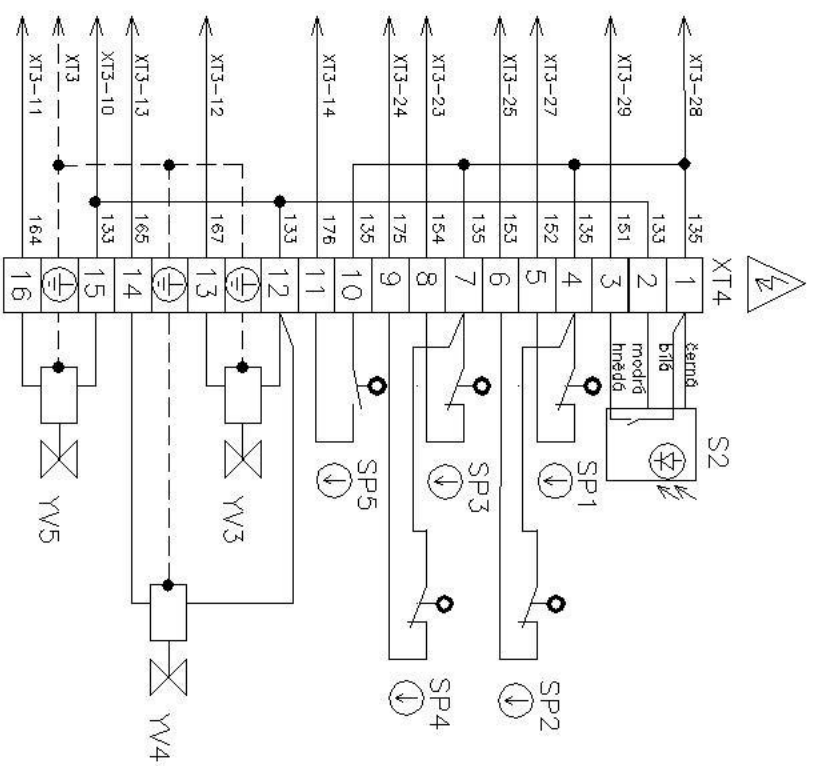


JINDŘICH LACINA
Frézka FX160
Výkresové číslo
046 list 4/7
26.2.2004

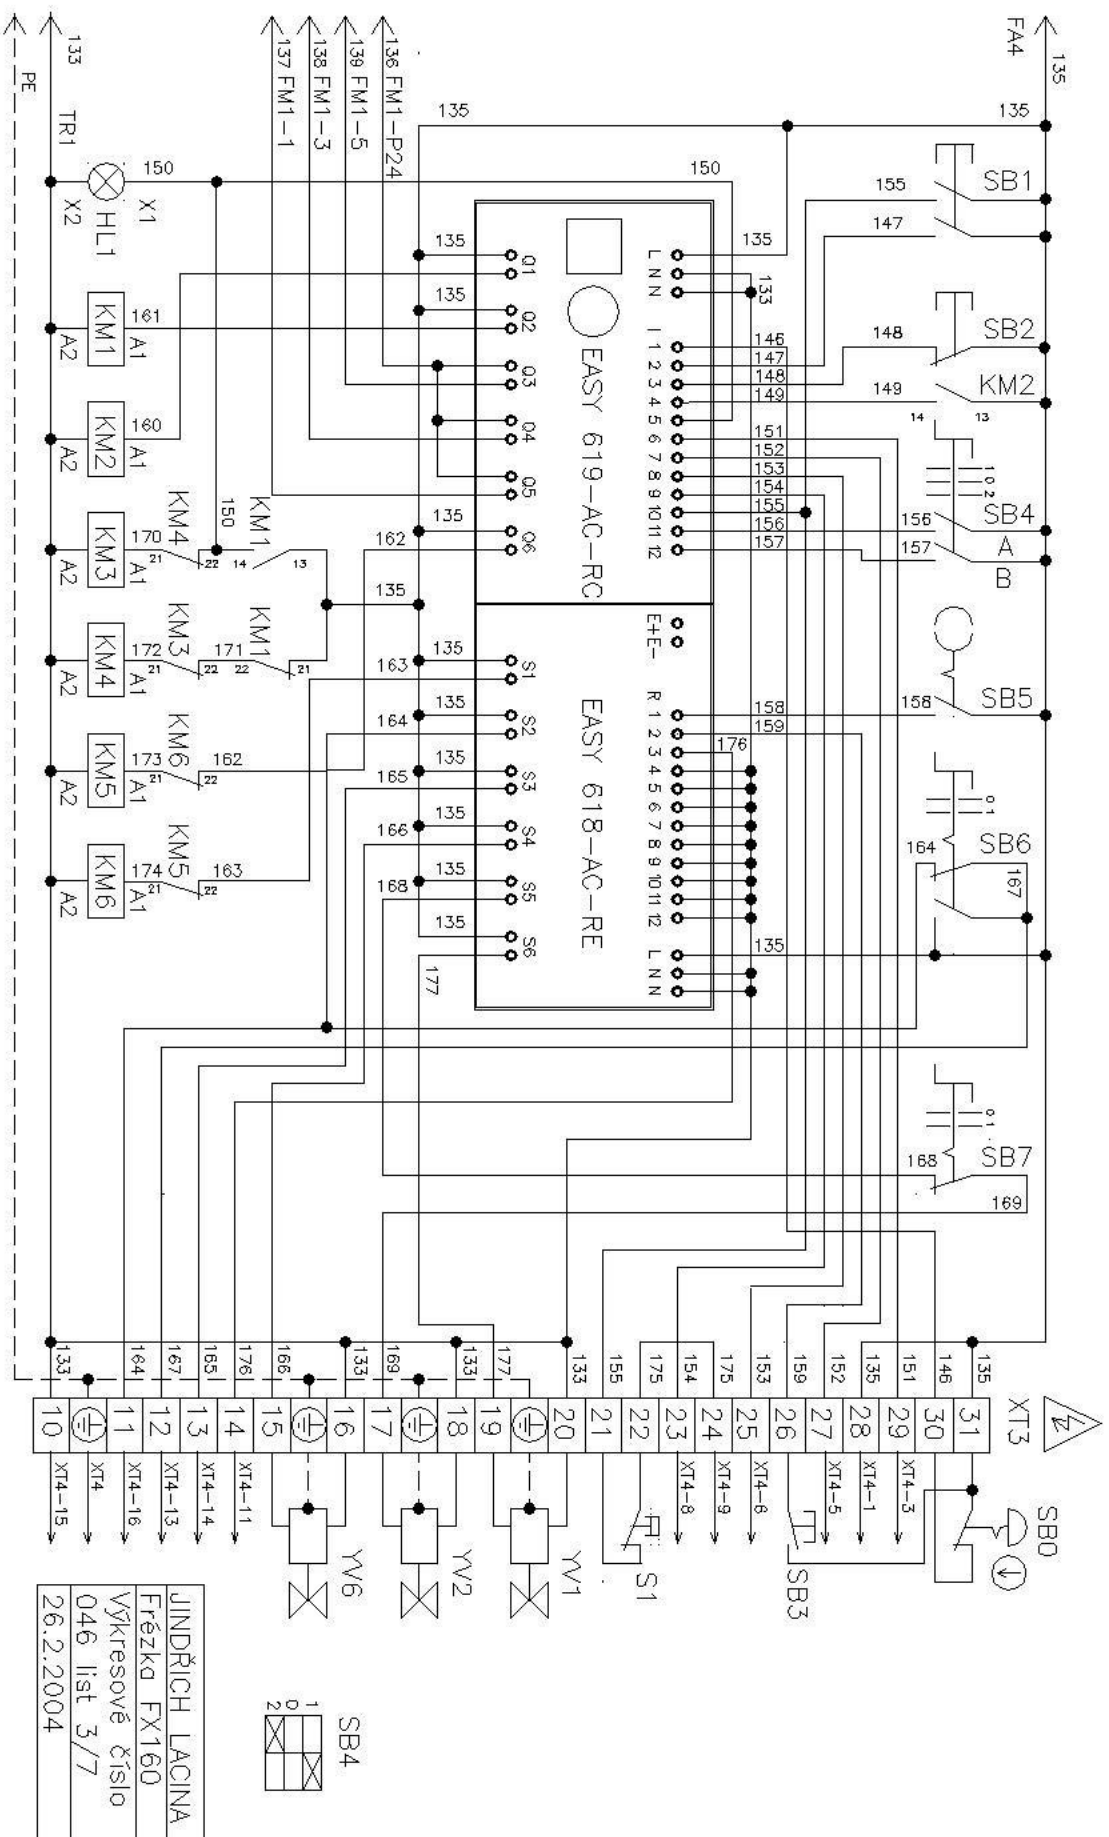

JINDŘICH LACINA
 Výtiskové číslo
 046 list 3/7
 26.2.2004

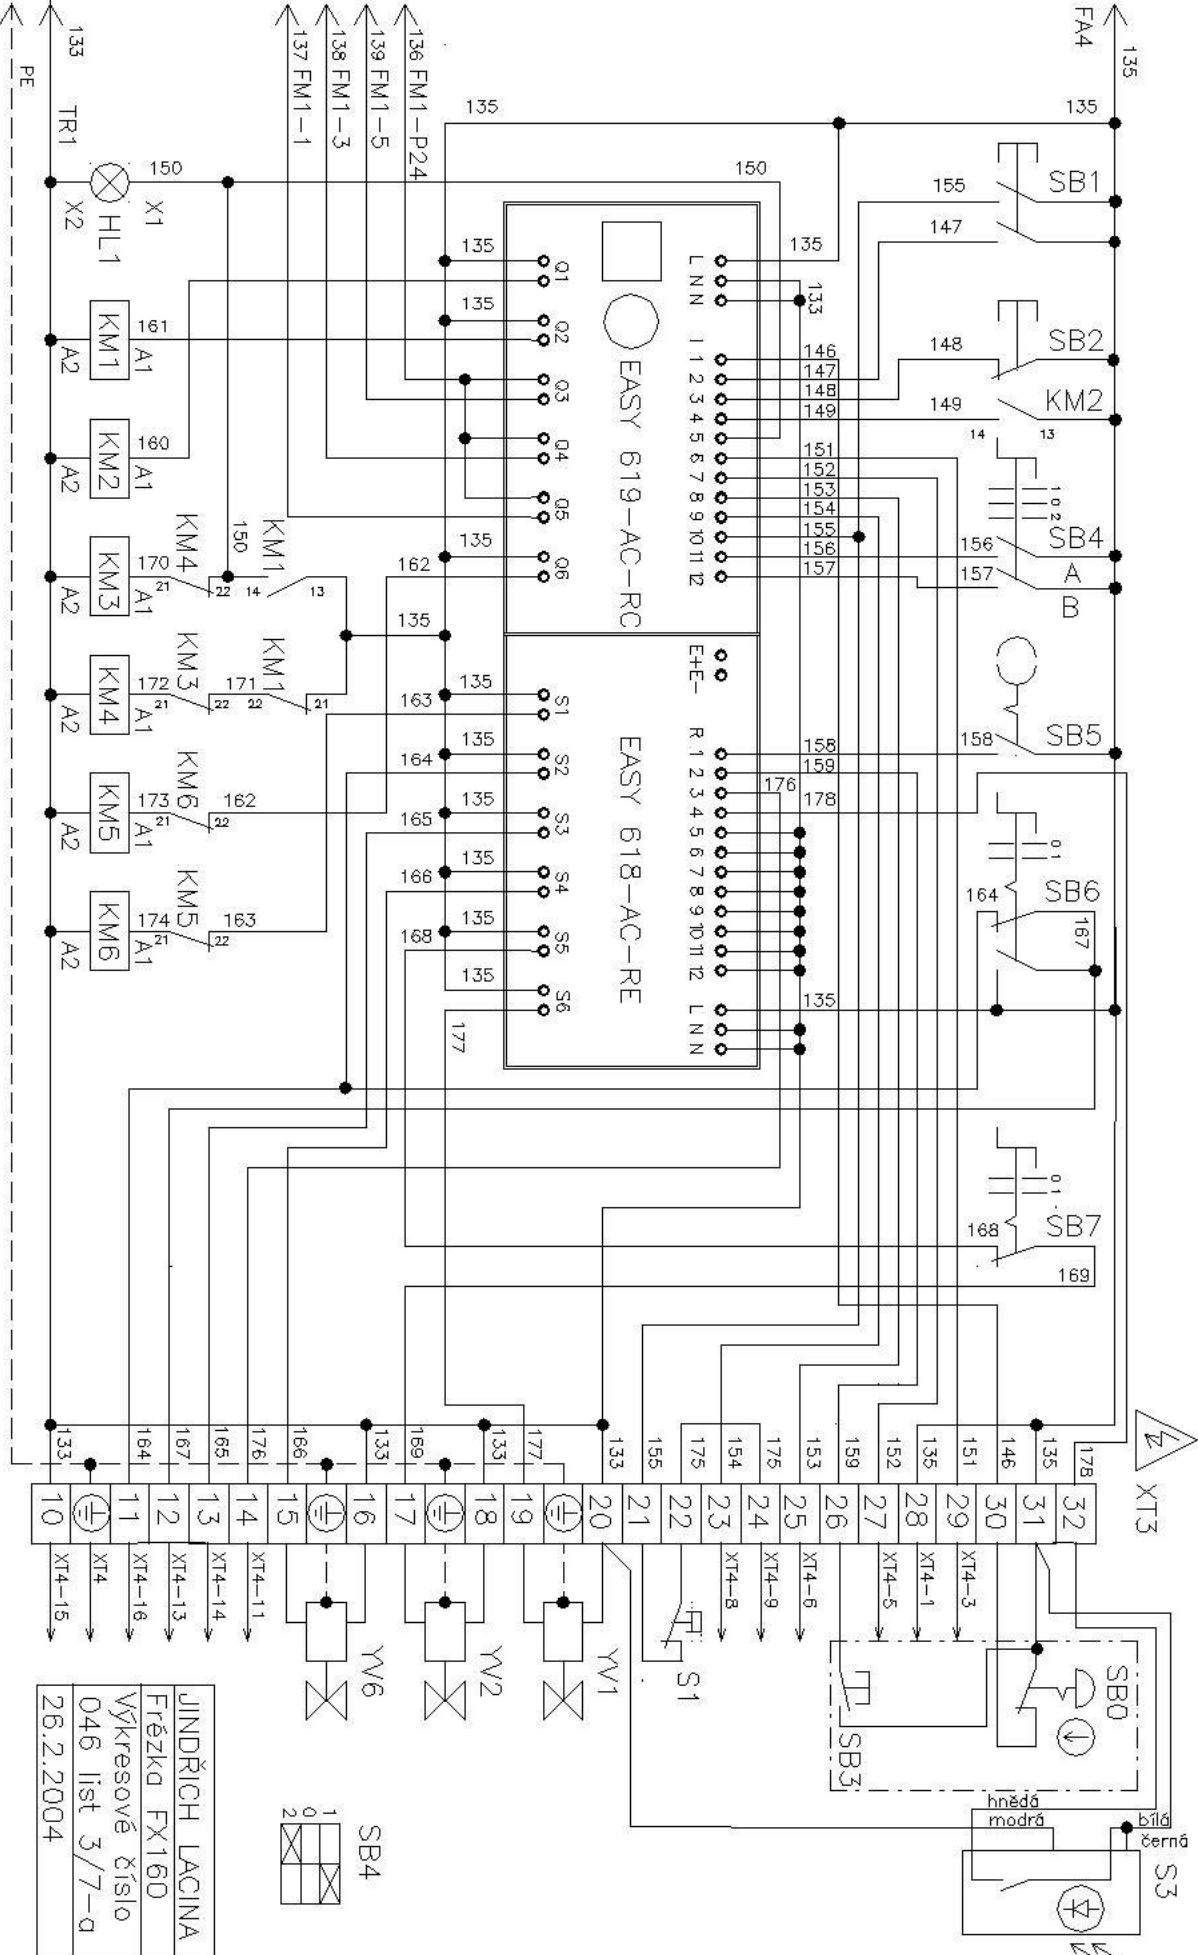

JINDŘICH LACINA
Fréška FX160
Výkresové číslo 046 list 3/7-a
26.2.2004

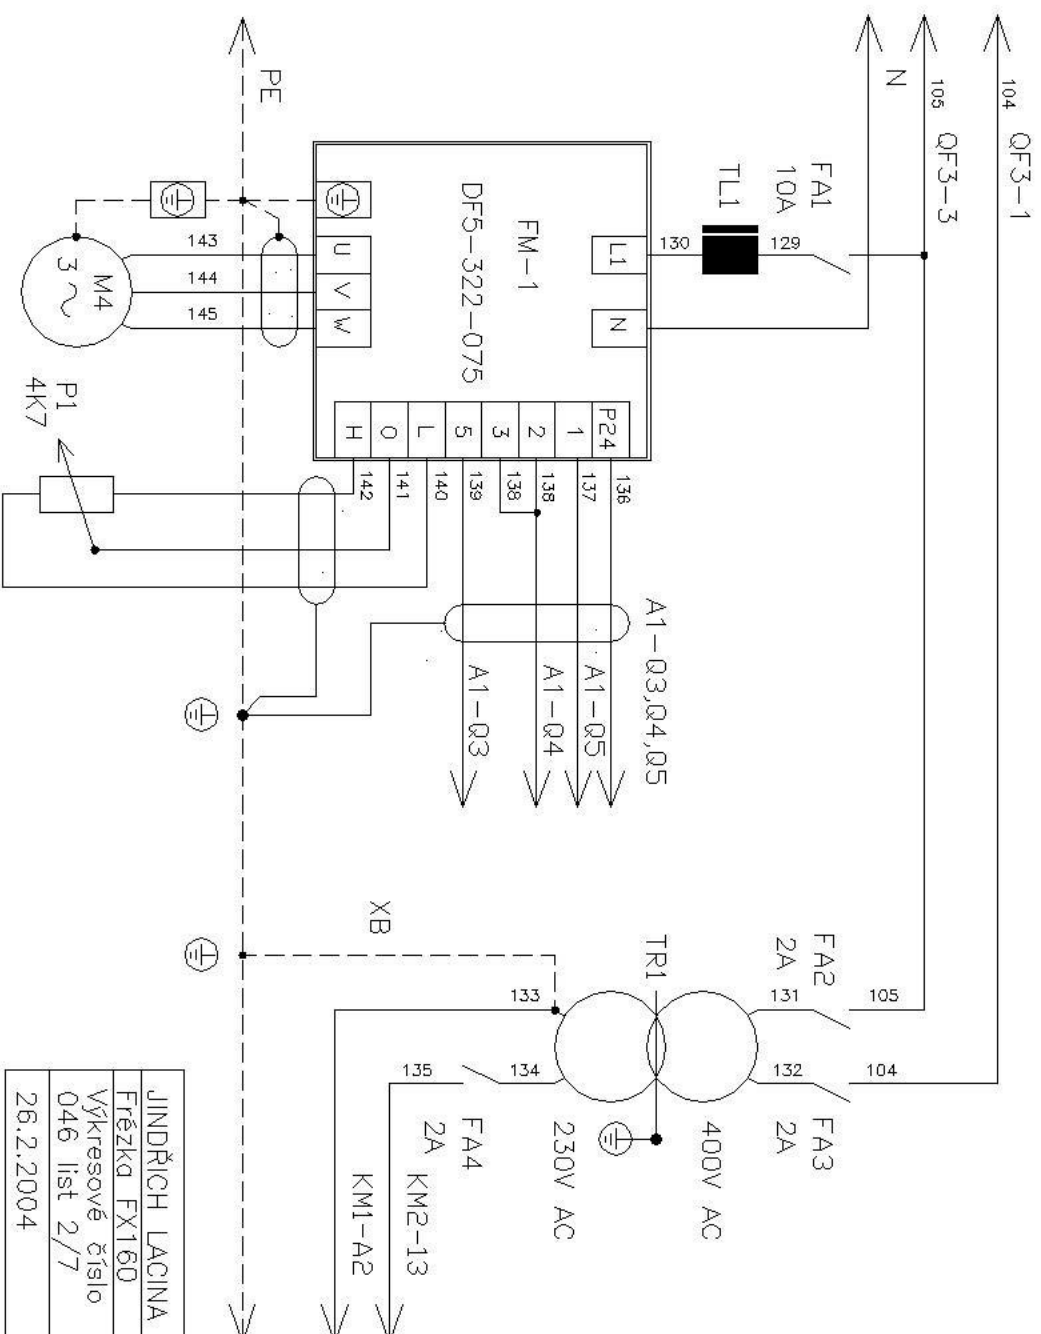

Ротув Стол 0,55kW-230V-2,9A

